Serija DV9
Serija DV8
Serija DV7

Džiovyklė su šilumos siurbliu

Naudojimo instrukcija

Planet First 100% perdirbtas popierius

Ši instrukcija pagaminta iš 100% perdirbto popieriaus.

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG produktą.
Norėdami gauti išsamesnes paslaugas,
užregistruokite savo produktą adresu
www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

Savybės

1. Ypatinga talpa

Nuo šiol galite džiovinti ypatingai didelėmis apkrovomis. 9 kg, 8 kg ir 7 kg talpos džiovyklės turi didelius būgnus, drabužiuose cirkuliuojančius daug oro ir greičiau juos išdžiovinančius. Atvirkštinio džiovinimo ir nesiglamžymo savybės neleidžia drabužiams susiglamžyti ir palengvina lyginimą.

2. Matomas vandens talpyklos indikatorius

Pirmasis kondensatoriui skirtas džiovyklės dizainas. Nuo šiol permatomoje skydelio dalyje galite matyti kondensatą, esantį talpyklos viduje. Daugiau netek grįžus namo rasti nepilnai išdžiovintų skalbinių. Jei talpykla beveik pilna, Jūs galite tai pamatyti ir tai sutvarkyti.

3. Džiovinimas jutiklių pagalba (pilnai automatinis džiovinimas)

Drėgmės ir temperatūros jutiklių dėka, veikimo laikas ir energijos suvartojimas kontroliuojamas skaitmenine technologija. Suderinti džiovinimo lygiai, žymiai daugiau saugumo Jūsų drabužiams ir daugiau lankstumo lengvesnio lyginimo nustatymams, arba pasiruošimas ilgalaikiam arba trumpalaikiam saugojimui spintoje.

4. Vidaus lempa (DV9, DV8 serijos produktuose)

Daugiau jokios kojinių medžioklės tamsoje. Viduje esanti lempa leidžia be vargo apžiūrėti būgną ir suteikia pagalbą kiekvieną kartą, kai norite įsitikinti, ar pasiėmėte visus drabužius.

5. Kabyklos džiovinimas (tik DV9 serijos produktuose)

Tai žemos temperatūros džiovinimo funkcija, sukurta siekiant lankstesnių džiovinimo galimybių. Gležni skalbiniai apsaugomi geriau, kadangi yra naudojama platforma, leidžianti išvengti vartymo džiovinimo metu. Ji puikiai tinka pėdkelnėms arba jautriems audiniams, kurių paprastai negalima džiovinti džiovyklėse. Net sportiniai bateliai, kurių negalima džiovinti džiovyklėje, šiuo būdu gali būti saugiai džiovinami.

6. Į abi puses varstomos durys patogesniam atidarymui bet kurioje vietoje

Mūsų džiovyklės tilps į daugiau vietų, nes durų atidarymo kryptis gali bet kada būti lengvai pakeista. Tai puiki savybė renkantis džiovyklės vietą, taip pat labai patogi, jeigu džiovyklę statote virš skalbimo mašinos Galite keisti durų kryptį atidarymui iš kairės arba dešinės pagal savo namus.

7. Deimantinis būgnas drabužių priežiūrai

Deimanto formos būgnas sumažina trintį ir puikiai apsaugo skalbinius.

8. Didelis energijos efektyvumas

Džiovyklės su šilumos siurbliais yra puikus būdas taupyti energiją ir tuo pat metu naudotis aukščiausios kokybės džiovyklės paslaugomis. Šis įrenginys buvo sukurtas ir optimizuotas tam, kad energija būtų naudojama kuo veiksmingiau. Tai daug efektyvesnis įrenginys už kondensatoriaus džiovyklės technologiją.

Saugumo informacija

Sveikiname įsigijus naująją SAMSUNG džiovyklę. Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi įrenginio montavimo, naudojimo ir priežiūros informacija.
Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išnaudokite visus savo džiovyklės privalumus ir savybes.

ĮSPĖJIMAS – gaisro pavojus

- Drabužių džiovyklės prijungimą turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
- Drabužių džiovyklę montuokite pagal gamintojo nurodymus ir vietos kodus.
- Norėdami išvengti didelių sužeidimų ir mirties, sekite montavimo instrukcijas.

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE SAUGUMO INSTRUKCIJAS?

Šioje naudojimo instrukcijoje esantys įspėjimai ir svarbios saugumo instrukcijos neaprašo visų galimų sąlygų ir situacijų, kurios gali atsirasti. Montuojant, prižiūrint ir naudojant džiovyklę privalote vadovautis sveiku protu, imtis atsargumo ir priežiūros priemonių.
Jeigu iškilo problemų ar sąlygų, kurios jums nesuprantamos, tokiu atveju visuomet kreipkitės į gamintoją.

SVARBŪS SAUGUMO SIMBOLIAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJIMAS	Pavojingas ir nesaugus naudojimas gali baigtis **dideliais sužalojimais ir mirtimi.**
DĖMESIO	Pavojingas ir nesaugus naudojimas gali baigtis **nedideliais sužalojimais arba turto žala.**
DĖMESIO	Norėdami sumažinti gaisro, sprogimo, elektros šoko ar sužeidimų pavojų, vadovaukitės šiomis pagrindinėmis atsargumo priemonėmis:

	NEBANDYKITE.
	NEBANDYKITE ARDYTI.
	NELIESKITE.
	Vadovaukitės nurodymais.
	Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
	Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų įžemintas, kad išvengtumėte elektros šoko.
	Norėdami pagalbos, skambinkite į skambučių centrą.
	Pastaba
	Skaitykite naudojimo instrukciją

Šie įspėjimo simboliai pateikiami siekiant išvengti sužeidimų.
Prašome būtinai jais vadovautis.
Perskaitę šią dalį, pasilikite ją informacijai ateityje.
Prieš naudodami įrenginį, perskaitykite visas instrukcijas.

Saugumo informacija

ĮSPĖJIMAS

Šis įrenginys nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, sensoriniais arba psichiniais sugebėjimais arba tiems, kurie neturi pakankamai patirties arba žinių, nebent jie yra prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba toks asmuo jiems nurodė instrukcijas, kaip įrenginys turi būti naudojamas.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su įrenginiu.

ĮSPĖJIMAS

Niekuomet nestabdykite džiovyklės nepasibaigus džiovinimo ciklui, nebent greitai išimsite visus joje esančius drabužius ir juo išskirstysite, kad išsisklaidytų šiluma.

Džiovinimo ciklo metu nelieskite stiklo, kadangi jis karštas. Galite nusideginti.

INSTRUKCIJA APIE WEEE ŽENKLĄ

Taisyklingas šio produkto šalinimas (Elektros ir elektronikos įrangos atliekos)

(Taikoma šalyse su atskiromis surinkimo sistemomis)

Toks produkto, aksesuarų ar literatūros žymėjimas rodo, kad produktas ir jo elektroniniai aksesuarai (pvz.: įkroviklis, ausinės, USB kabelis) pasibaigus jų tarnavimo laikui neturėtų būti išmetami su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, prašome atskirti tokius produktus nuo kitokio tipo atliekų ir perdirbti jas atsakingai bei skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų naudojimą.

Buitiniai vartotojai dėl išsamesnės informacijos apie tai, kur ir kaip reikėtų nugabenti tokius produktus saugiam perdirbimui, turėtų susisiekti su pardavėju iš kurio pirko šį produktą, arba atsakinga vietos valstybine institucija.

Verslo vartotojai turėtų susisiekti su savo tiekėju ir pasitikrinti pirkimo sutarties terminus bei sąlygas. Šis produktas ir jo elektroniniai aksesuarai neturėtų būti maišomi su kitomis komercinėmis atliekomis.

ĮSPĖJIMAS SVARBŪS ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI MONTUOJANT DŽIOVYKLĘ

Šio įrenginio montavimą turi atlikti kvalifikuotas specialistas arba kvalifikuotas paslaugas teikianti įmonė.

- Nesilaikant šio reikalavimo montavimas gali baigtis elektros šoku, gaisru, sprogimu, problemomis su produktu arba sužeidimais.

Įjunkite maitinimo laidą į AC 220~240V/50Hz lizdą, skirtą tik šiam įrenginiui.
Nenaudokite ilgintuvo.

- Lizdo naudojimas kartu su kitais įrenginiais arba jungimas naudojant ilgintuvą, gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
- Pasirūpinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė atitiktų produkto specifikacijas.

Nesilaikant šio reikalavimo gali kilti elektros šokas arba gaisras.
Tvirtai įkiškite elektros kištuką į lizdą.

Sausa šluoste reguliariai pašalinkite visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį, nuo elektros kištuko įvadų ir kontaktų.

- Ištraukite kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.
- Jeigu to nepadarysite, gali kilti elektros šokas arba gaisras.

Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kadangi jos vaikams gali būti pavojingos.

- Užsidėjęs ant galvos maišelį, vaikas gali uždusti.

Šis įrenginys turi būti tinkamai įžemintas.
Įrenginio negalima įžeminti prie dujų vamzdžio, plastikinio kanalizacijos vamzdžio ar telefono linijos.

- Tai gali sukelti elektros šoką, gaisrą, sprogimą arba problemas su produktu.
- Niekuomet nejunkite maitinimo laido į neįžemintą lizdą ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius kodus.

Nemontuokite įrenginio lauke.

Nenaudokite sugadinto elektros kištuko, maitinimo laido arba lizdo.

- Tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.

Jeigu komplekte esantis maitinimo laido kištukas sugadintas, siekiant išvengti sužeidimų, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas aptarnavimo centras arba kvalifikuotas specialistas.

Įrenginys turi būti montuojamas taip, kad kištukas būtų įjungtas atlikus montavimą.

Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laido.
Nesukiokite ir nesuriškite maitinimo laido.
Nekabinkite laido ant metalinių objektų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nedėkite laido tarp daiktų ir neįsprauskite jo plyšyje už įrenginio.

- Tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.

Netraukite maitinimo laido stengdamiesi jį atjungti.

- Atjunkite kištuką laikydami patį kištuką.
- Kitu atveju gali kilti elektros šokas arba gaisras.

Šis įrenginys turi būti tinkamai įžemintas. Niekada nejunkite maitinimo laido į neįžemintą lizdą. Apie įrenginio įžeminimą skaitykite montavimo instrukcijas.

Montuokite įrenginį ant tvirto lygaus grindinio.

- Kitu atveju džiovyklė neįprastai vibruos, kels triukšmą arba blogai veiks.

Kadangi plaukų lako ingredientai gali veikti šilumokaičio hidrofilo savybes, atliekant aušinimo operaciją ant išorinio įrenginio paviršiaus gali susidaryti rasa, todėl nenaudokite įrenginio grožio salonuose.

Saugumo informacija

ĮSPĖJIMAS SVARBŪS ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI NAUDOJANT DŽIOVYKLĘ

Neleiskite vaikams arba naminiams gyvūnėliams lipti ant arba į produktą. Be to, atiduodami perdirbimui, išmontuokite durų užraktą (svirtį).
- Vaikai gali nukristi ir susižeisti.
- Jeigu vaikai įrenginio vidujė užsirakins, jie gali uždusti.

Nebandykite atidaryti įrenginio, kol būgnas sukasi.

Nesėskite ant įrenginio ir nesiremkite į dureles.
- Įrenginys gali apsiversti ir sužeisti.

Džiovinkite skalbinius tik tuomet, kai jie buvo išgręžti tinkamos skalbimo mašinos.

Nedžiovinkite džiovyklėje neplautų skalbinių.

Negerkite kondensato.

Niekuomet nestabdykite džiovyklės nepasibaigus džiovinimo ciklui, nebent greitai išimsite visus joje esančius drabužius ir juo išskirstysite, kad išsisklaidytų šiluma.

Nedžiovinkite skalbinių, kurie buvo užteršti degiomis medžiagomis, pavyzdžiui benzinu, žibalu, benzinu, skiedikliu, alkoholiu ir t.t.
- Tai gali sukelti elektros šoką, gaisrą arba sprogimą.

Neleiskite naminiams gyvūnėliams graužti džiovyklės arba su ja žaisti.
- Tai gali sukelti elektros šoką arba sužeisti.

Prieš atiduodami produktą perdirbimui, išmontuokite dureles ir maitinimo laidą.
- To nepadarius, gali būti sužaloti žmonės arba sugadintas maitinimo laido kodas.

Nelieskite maitinimo laido šlapiomis rankomis.
- Tai gali sukelti elektros šoką.

Dujų (miesto dujų, propano ar suskystintų dujų) nuotėkio atveju nelieskite šio įrenginio arba maitinimo laido. Nedelsiant išvėdinkite patalpą.
- Jokiu būdu nenaudokite ventiliatoriaus.
- Kibirkštis gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Netaisykite, nekeiskite ir nebandykite remontuoti nei vienos įrenginio dalies, nebent tai būtų rekomenduojama vartotojo remonto instrukcijose. Norėdami remontuoti įrenginį, turite turėti reikalingus sugebėjimus.

Nemėginkite remontuoti, ardyti arba keisti įrenginio patys.
- Nenaudokite kitokių (vario, plieno vielos ir pan.) nei standartiniai saugiklių.
- Prireikus remonto arba permontavimo paslaugų, susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru.
- Kitu atveju galite susižeisti, gali kilti elektros šokas, gaisras arba problemos su produktu.

Produktas, kurį įsigijote, sukurtas naudojimui namuose.

Produkto naudojimas verslo tikslais yra laikomas netinkamu naudojimu. Tokiu atveju negalioja standartinė produktui suteikiama SAMSUNG garantija, o SAMSUNG neprisiima jokios atsakomybės dėl netinkamai naudojamo produkto gedimų bei sukeltų nuostolių.

Jeigu produktas kelia keistus garsus, skleidžia degėsių kvapą arba dūmus, nedelsiant ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir susisiekite su aptarnavimo centru.
- Kitu atveju produktas gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.

DĖMESIO DĖMESIO ŽENKLAI NAUDOJANT DŽIOVYKLĘ

Nestovėkite ant įrenginio ir nedėkite ant jo daiktų (pvz.: skalbinių, degančių žvakių, cigarečių, chemikalų, metalinių objektų).

- Kitu atveju galite susižeisti, gali kilti elektros šokas, gaisras arba problemos su produktu.

Nelieskite stiklinių durų ir būgno vidaus džiovinimo metu arba iš karto po džiovinimo, kadangi jie bus karšti.

- Galite nusideginti.

Nespauskite mygtukų aštriais objektais, pavyzdžiui segtukais, peiliais, nagais ir pan.

- Tai gali sukelti elektros šoką arba sužeidimus.

Nedžiovinkite skalbinių, kurių sudėtyje yra formuojamos gumos (latekso) arba panašių guminių audinių.

- Jeigu guma yra kaitinama, ji gali užsidegti.

Nedžiovinkite skalbinių, suteptų augaliniu arba kepimo aliejumi, kadangi skalbimo metu didelė aliejaus dalis nebus pašalinta iš skalbinių. Tokiu atveju naudokite vėsų ciklą, kad skalbiniai nebūtų kaitinami.

- Aliejaus oksidacijos šiluma gali sukelti gaisrą.

Patikrinkite, ar džiovinamų skalbinių kišenės tuščios.

- Kieti, aštrūs objektai, pavyzdžiui monetos, sąvaržėlės, nagai, varžtai arba akmenys, gali sugadinti įrenginį.

Nedžiovinkite drabužių su didelėmis sagtimis, sagomis arba kitokiais sunkiais metalais (užtrauktukais, kabliukais, ąselėmis, užsegamais kapišonais).
Jeigu reikia, mažiems, besvoriams skalbiniams, pavyzdžiui medžiaginiams diržams, prijuostėms su raišteliais, liemenėlėms, naudokite skalbinių tinklelį.
Nerekomenduojame naudoti džiovinimo lapų, mažinančių elektrinimąsi, kadangi jie gali sugadinti skalbinius arba džiovyklę.

- Tai gali sugadinti skalbinius.

Nenaudokite džiovyklės vietose, kur gali būti pavojingų miltelių, pavyzdžiui anglies dulkių, kvietinių miltų ir pan.

- Tai gali sukelti elektros šoką, gaisrą arba sprogimą.

Šalia įrenginio nestatykite degių produktų.

- Jie gali sukelti nuodingų dujų nuotėkį iš įrenginio, sugadinti jo dalis, sukelti elektros šoką, gaisrą arba sprogimą.
- Įrenginio taip pat negalima statyti už užrakinamų durų ir pan.

Sudėtyje turi fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms taikomas Kioto protokolas.
Hermetiška sistema.
Neišleiskite dujų į atmosferą.
Aušinimo medžiagos rūšis: R-134a

- Kiekis: 0,4 kg
- Globalinio šiltėjimo potencialas (GWP): 1300

ĮSPĖJIMAS SVARBŪS ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI VALANT DŽIOVYKLĘ

Nevalykite džiovyklės tiesiogiai pildami ant jos vandenį.
Įrenginio valymui nenaudokite benzino, skiediklių arba spirito.

- Tai gali pakeisti spalvą, deformuoti, sugadinti įrenginį, sukelti elektros šoką arba gaisrą.

Prieš valydami arba taisydami įrenginį, išjunkite jį iš elektros lizdo.

- Neišjungtas įrenginys gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.

Prieš naudodami džiovyklą, išvalykite filtro dėklą.

Reguliariai išsikvieskite įgaliotą techninio aptarnavimo specialistą išvalyti įrenginio vidų.

Valykite šilumokaitį minkštu šepečiu arba dulkių siurbliu kartą per mėnesį.
Nelieskite jo rankomis, nes galite susižeisti.

Džiovyklės vidų turi periodiškai išvalyti kvalifikuotas personalas.

Turinys

DŽIOVYKLĖS MONTAVIMAS 9

9 Džiovyklės išpakavimas ir montavimo gidas
9 Džiovyklės išorės iliustracija
10 Prieš montuodami patikrinkite
10 Prieš naudojant produktą
10 Svarbi pastaba montuotojui
10 Vietos sprendimas
10 Montavimas nišoje arba spintoje
11 Elektros reikalavimai
11 Įžeminimas
12 Montavimas šalia
12 Galutinis montavimo kontrolini sąrašas
13 Vandens išleidimas nenaudojant vandens talpyklos
13 Išleidimo žarnos prijungimas
15 Vieno įrenginio montavimas ant kito
16 Durų krypties keitimas

VALDYMO INSTRUKCIJOS, PATARIMAI 18

18 Valdymo skydelio apžvalga
21 Užraktas nuo vaikų
21 Pabaigos atidėjimas
22 „Smart Check" funkcija
23 Kabyklos džiovinimo funkcija (tik DV9 serijos produktuose)
24 Taisyklingas skalbinių sudėjimas
24 Pradžia

CARE AND CLEANING 25

25 Šilumokaičio valymas
25 Valdymo skydelis
25 Nerūdijančio plieno būgnas
25 Džiovyklės eksterjeras
26 Kondensato išpylimas
26 Filtro dėklo valymas
27 Šilumokaičio filtro valymas

PATARIMAI DĖL KONKREČIŲ SKALBINIŲ DŽIOVINIMO 28

28 Patarimai dėl konkrečių skalbinių džiovinimo

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS 29

29 Patikrinkite tai, jeigu Jūsų džiovyklė…
31 Informaciniai kodai

PRIEDAS 32

32 Audinių priežiūros schema
33 Aplinkos apsauga
33 Atitikties deklaracija
33 Specifikacijos
34 Ciklų lentelė
35 Namams skirtų džioviklių duomenų lapas

Džiovyklės montavimas

DŽIOVYKLĖS IŠPAKAVIMAS IR MONTAVIMO GIDAS

Norėdami, kad džiovyklė būtų tinkamai sumontuota, pasisamdykite specialistą. Sulaukus skambučio dėl techninės pagalbos, kurios prireikė dėl netaisyklingos sąrankos, nustatymo ar sujungimo, laikoma, kad dėl to kaltas montuotojas. Rekomenduojama, kad šį įrenginį montuotų profesionalus darbuotojas, ypatingai tuo atveju, jeigu vandens nutekėjimas jungiamas prie vandens tiekimo sistemos arba įrenginiai montuojami vienas ant kito. Jeigu montuojant prireikia techninės pagalbos klaidoms ištaisyti, tai laikoma montuotojo atsakomybe. Pasirūpinkite, kad turėtumėte visus montavimui reikalingus elementus (AC 220~240V/50Hz). Reikalingas ĮŽEMINTAS KIŠTUKINIS LIZDAS. Daugiau skaitykite skyriuje „Elektros reikalavimai" (žr. 11 psl.).

DŽIOVYKLĖS MONTAVIMAS

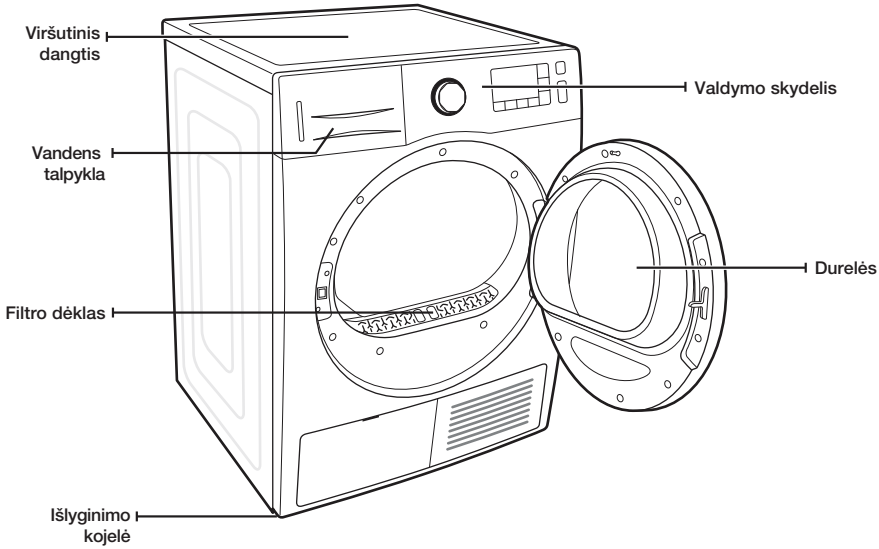

Dalys

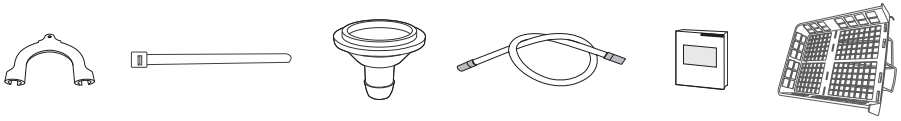

Žarnos kreiptuvas	Kabelio raištis	Žarnos jungtis	Ilga išleidimo žarna (2m)	Instrukcijų knygelė	Džiovykla (9 serija)

Džiovyklos montavimas

PRIEŠ MONTUODAMI PATIKRINKITE

- Nejunkite maitinimo laido į elektros lizdą, kol nesumontavote džiovyklės.
- Prieš montuodami patikrinkite, ar visos džiovyklės dalys sveikos.
- Jeigu matote dalių, kurios atrodo sugadintos, susisiekite su artimiausiu SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.
- Neneškite įrenginio vieni.
- Būkite atsargūs su džiovyklės kraštais, kadangi jie gali būti aštrūs.
- Nemontuokite džiovyklės vietose, kuriose ji gali būti veikiama šalčio. Šaltas vanduo gali sugadinti įrenginį.
- Įrenginį naudokite tik viduje.
- Keldami nestatykite džiovyklės ant šono, nešdami nekratykite. Tai gali sugadinti vidines įrenginio dalis.

PRIEŠ NAUDOJANT ĮRENGINĮ

- Patikrinkite, ar būgno viduje nėra likusių aksesuarų.
- Maitinimo laidą prijunkite prieš pat pradėdami naudoti įrenginį.
- Neužblokuokite aušinimo grotelių oro įleidimo angos priekinėje įrenginio dalyje.
- Nestatykite degių objektų šalia įrenginio ir palaikykite švarią aplinką.
- Statykite džiovyklę grindinio lygmenyje.
- Nenuimkite reguliuojamų džiovyklės išlyginimo kojelių. Jos reikalingos tam, kad įrenginys stovėtų grindinio lygmenyje.

SVARBI PASTABA MONTUOTOJUI

Prieš montuojant džiovyklę prašome atidžiai perskaityti toliau aprašytas instrukcijas. Šios instrukcijos turi būti išsaugotos tam atvejui, jeigu jų prireiktų ateityje.

⚠ ĮSPĖJIMAS NUIMKITE VISŲ IŠMETAMŲ ĮRENGINIŲ DURELES, KAD ĮLIPĘS VAIKAS JUOSE NEUŽDUSTŲ.

VIETOS SPRENDIMAI

Kadangi džiovyklėje naudojama kondensavimo rūšis, kondensuojanti ir apdorojanti orą džiovyklės viduje, išorės ventiliacija nėra būtina.

Todėl džiovyklė gali būti montuojama ir naudojama vietose, kuriose temperatūra svyruoja nuo 5 iki 35 laipsnių Celsijaus, skirtingai nuo įprastų džiovintuvų, kuriems yra reikalinga atskira išmetimo sistema.

MONTAVIMAS NIŠOJE ARBA SPINTOJE

Tam, kad veiktų saugiai ir tinkamai, džiovyklei reikalingi šie minimalūs atstumai:

Šonuose – 25 mm	Gale – 51 mm
Viršuje – 25 mm	Priekyje – 470 mm

Jeigu skalbimo mašina ir džiovyklė montuojamos kartu, nišos arba spintos priekyje turi būti bent 465 mm laisva vėdinimo anga.

ELEKTROS REIKALAVIMAI

Elektriniai reikalavimai yra AC 220~240 V / 50 Hz.

ĮSPĖJIMAS

- Netinkamas įrenginio įžeminimo konduktoriaus prijungimas gali sukelti elektros šoką. Dėl tinkamo įžeminimo pasikonsultuokite su elektriku arba meistru. Nekeiskite džiovintuve esančio kištuko. Jeigu jis netinka Jūsų namuose esančiam elektros lizdui, pasirūpinkite, kad kvalifikuotas elektrikas įrengtų tinkamą elektros lizdą.
- Norint išvengti elektros šoko, gaisro ar sužeidimų rizikos, visi laidai ir įžeminimai turi būti atlikti pagal vietos kodus. Jeigu kodų nėra, Jūs esate atsakingi už tinkamas elektros paslaugas savo džiovyklei.

ĮŽEMINIMAS

Džiovyklė turi būti įžeminta. Džiovyklės gedimo atveju, įžeminimas sumažins elektros šoko pavojų, suteikdamas elektros srovei mažiausio pasipriešinimo kryptį.
Šio džiovintuvo laidas turi įžemintą kištuką su trimis šakutėmis, kuris turi būti naudojamas su tinkamai sumontuotu ir įžemintu lizdu.

Nejunkite įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio linijų, dujotiekių arba karšto vandens vamzdžių.

Netinkamai sujungus įrangą, įžeminimo konduktorius gali sukelti elektros šoką.
Jeigu nesate tikri, ar džiovyklė tinkamai įžeminta, pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku arba meistru.
Nekeiskite džiovyklėje esančio kištuko. Jeigu jis netinka Jūsų namuose esančiam elektros lizdui, pasirūpinkite, kad kvalifikuotas elektrikas įrengtų tinkamą elektros lizdą.

ĮSPĖJIMAS Jeigu įrenginys neįžemintas, egzistuoja gaisro arba elektros šoko pavojus.

Džiovyklės montavimas

MONTAVIMAS ŠALIA

Norint, kad įrenginys būtų tinkamai sumontuotas, rekomenduojame pasisamdyti specialistą.
Norėdami instaliuoti:

1. Nuneškite džiovyklę į montavimui skirtą vietą. Apsvarstykite galimybę montuoti džiovyklę ir skalbyklę šalia viena kitos. Patieskite dvi kartonines dalis ant žemės. Paverskite džiovyklę ant šono, kad ji gulėtų skersai kartoninių dalių.
2. Pastatykite džiovyklę vertikalioje padėtyje.
3. Norėdami, kad džiovyklė veiktų optimaliai, pasirūpinkite, kad ji stovėtų lygiai. Norint, kad vibravimas, garsas ir judėjimas būtų minimalus, džiovyklė turi stovėti ant idealiai lygaus ir kieto paviršiaus.

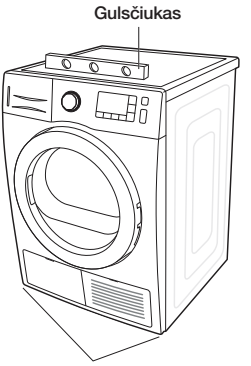

Norėdami nustatyti džiovyklę tame pačiame aukštyje kaip skalbyklė, pilnai sutraukite išlyginimo kojeles pasukdami jas prieš laikrodžio rodyklę, tuomet atpalaiduokite pasukę prieš laikrodžio rodyklę.

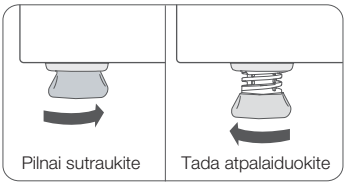

Kojeles reguliuokite tik tiek, kiek reikalinga džiovyklės išlyginimui. Jeigu jos bus ištemptos daugiau nei reikia, džiovyklė gali vibruoti.

4. Perskaitykite skyrių „Elektros reikalavimai" (žr. 11 psl.). PRIEŠ NAUDOJIMĄ ARBA TESTAVIMĄ.
5. Naudodami gulsčiuką, patikrinkite džiovyklės lygumą ir, jeigu reikia, sureguliuokite išlyginimo kojeles.
6. Įjunkite džiovyklę į elektros lizdą ir patikrinkite veikimą, naudodami toliau esantį kontrolinį sąrašą.

GALUTINIS MONTAVIMO KONTROLINIS SĄRAŠAS

- ☐ Džiovyklė yra įjungta į elektros lizdą ir tinkamai įžeminta.
- ☐ Džiovyklė sulygiuota ir tvirtai pastatyta ant žemės.
- ☐ Įjunkite džiovyklę ir įsitikinkite, ar ji veikia, kaista ir išsijungia.
- ☐ Galiausiai, patikrinkite, ar pasibaigus 20 minučių „Time Dry" ciklui atsiranda HE klaida.

VANDENS IŠLEIDIMAS NENAUDOJANT VANDENS TALPYKLOS

Atlikę toliau aprašytas procedūras, galite naudoti džiovyklę, nenaudodami vandens talpyklos.

Prijunkite išleidimo žarną, per kurią bus išleidžiamas vanduo.

- Priešingu atveju vanduo gali ištekėti ir pridaryti žalos.

IŠLEIDIMO ŽARNOS PRIJUNGIMAS

Džiovyklė vandens kondensatą gali išleisti tiesiai per komplekte esančią procedūra aprašyta žemiau.

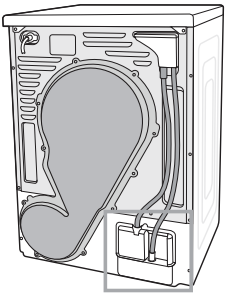

Atjunkite išleidimo žarną (A).

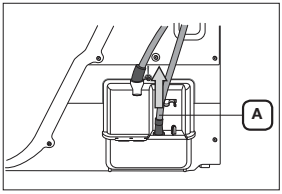

2. Prijunkite išleidimo žarną (A) prie kitos angos.

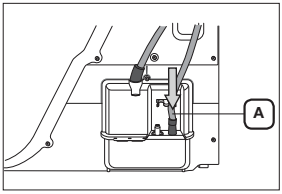

3. Prijunkite papildomą žarną (ilgą išleidimo žarną) (B) šalia žarnos, kuri prijungta prie išleidimo žarnos (A).

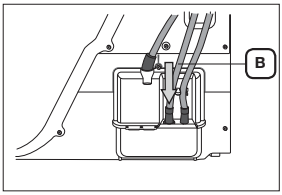

DĖMESIO

- Kadangi džiovyklės išleidimo siurblys gali išpumpuoti vandenį tik 90 cm aukštyje, jungdami išleidimo žarną (B) prie išleidimo taško, pasirūpinkite, kad jis nebūtų aukščiau nei 90 cm.
  Jeigu išleidimo taškas viršys 90 cm, gali atsirasti išleidimo klaida.
  Atsiradus tokiai klaidai, ekrane bus rodomas klaidos kodas.
- Prijungę išleidimo žarną, kondensatą galite išleisti tiesiai į kanalizaciją arba į praustuvą.

Džiovyklės montavimas

Išleidimo žarnos prijungimas

DĖMESIO
Netempkite išleidimo žarnos.
- Naudokite vieną ilgą išleidimo žarną. Nejunkite kelių trumpų žarnų, kadangi per sujungimus gali tekėti vanduo. Jeigu būtinai turite sujungti daugiau nei vieną žarną, užsandarinkite sujungimo dalis silikoniniu hermetiku. (Sandarinimui nenaudokite elektros izoliacinės juostos.)

Išleidimo žarnos galas gali būti dedamas trimis būdais:

1. Ant praustuvo krašto: išleidimo žarna turi būti padėta žemiau nei 90cm aukštyje. Jeigu išleidimo žarnos galas bus dedamas aukščiau nei grindys, rekomenduojamas aukštis yra 60cm ~ 90cm. Jeigu reikia, kad žarnos galas būtų sulenktas, naudokite komplekte esantį plastikinį žarnos kreiptuvą. Pritvirtinkite kreiptuvą prie sienos arba kanalizacijos vamzdžio, kad žarna nejudėtų.

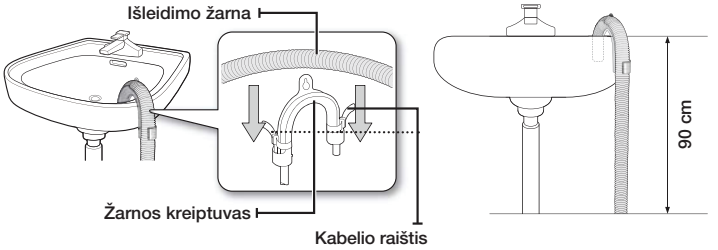

2. Sumontuokite išleidimo žarną ir žarnos kreiptuvą, tada pritvirtinkite juos kabelio raiščiu.
3. Kondensatą galite išleisti ir prijungę papildomą žarną (ilgą išleidimo žarną) tiesiai prie išleidimo angos.

Tiesioginės žarnos prijungimas

Džiovinimo metu susikondensavusį vandenį galite išleisti prijungę išleidimo žarną prie kanalizacijos vamzdžio.

1. Prijunkite žarnos kreiptuvą prie žarnos.

DĖMESIO
Pasirūpinkite, kad žarnos jungtis ir papildoma žarna būtų tvirtai prijungta, nes pro juos gali tekėti vanduo.

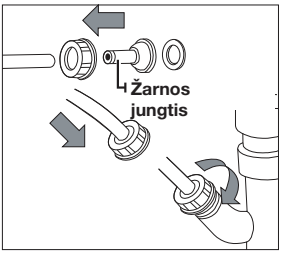

2. Prijunkite žarnos galą prie kanalizacijos vamzdžio.

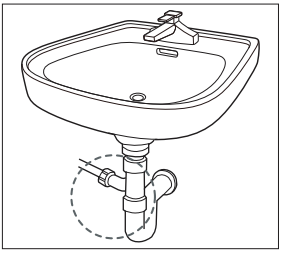

MONTAVIMAS ANT KITŲ ĮRENGINIŲ

Jeigu norite įsigyti rinkinį montavimui ant kitų įrenginių, susisiekite su artimiausiu SAMSUNG aptarnavimo centru arba vietos platintoju. [Dalies Nr. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
Rinkinys skiriasi priklausomai nuo modelio.
Džiovykle naudokitės tik praėjus 1 val. nuo montavimo, kad nusistovėtų kompresoriuje esantis tepalas.

1. Atsargiai paguldykite džiovyklę ant šono.
Panaudokite pakavimo medžiagas, kad nesubraižytumėte džiovyklės paviršiaus.

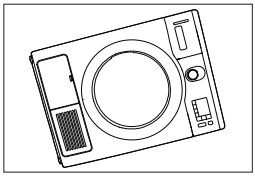

2. Pritvirtinkite guminius tarpiklius prie džiovyklės pagrindo.
- 4 guminius tarpiklius rasite pakete su dalimis. Įdėkite juos į išlyginimo kojelių apačioje esančias angas.
- Šis montavimo rinkinys parduodamas atskirai.

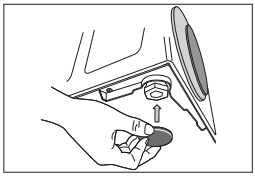

3. Pastatykite džiovyklę vertikaliai.

DĖMESIO Vienas ant kito gali būti montuojami tik SAMSUNG šeimos įrenginiai.

4. Prie džiovyklės prisukite laikiklį.
- Atsukite skalbyklės galinės dalies dangčio kairėje pusėje esantį varžtą. Sutaikykite kairiojo laikiklio angas su dangčio varžto anga įrenginio galinės dalies kairėje pusėje ir persukite varžtą.

Pilnai nepriveržkite varžto, taip bus lengviau sulygiuoti.
- Pakartokite visus aukščiau aprašytus žingsnius su dešiniąja puse.

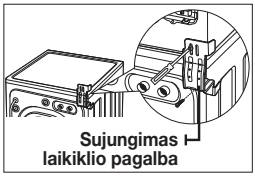

5. Prisukite džiovyklę ir laikiklį prie skalbyklės.

ĮSPĖJIMAS
- Užkelkite džiovyklę ant skalbyklės viršaus. Uždenkite skalbyklės valdymo skydelį kartonu ar kitokia apsaugine medžiaga. Klekite džiovyklę pakankamai aukštai, kad nesugadintumėte skalbyklės valdymo skydelio.
Sužeidimai. Dėl džiovyklės svorio ir dydžio, rekomenduojama, kad ją keltų daugiau nei du žmonės. Kitu atveju galima susižeisti.

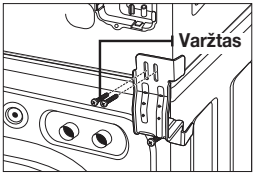

- Sutaikykite laikiklio angas su skalbyklės gale esančiomis angomis. Naudodami „Phillips“ atsuktuvą, prisukite M4x12 savisreigius varžtus.
- Priveržkite skalbyklės laikiklio varžtus; tada visus likusius rinkinio varžtus.

6. Užbaikite montavimą

ĮSPĖJIMAS
- Norėdami baigti skalbyklės montavimą, skaitykite jos montavimo instrukcijas.
- Norėdami baigti džiovyklės montavimą, skaitykite jos montavimo instrukcijas.
- Atsargiai nustumkite sujungtą skalbyklę su džiovykle į vietą. Kad būtų lengviau stumti ir apsaugotumėte grindis, panaudokite veltinio padelius arba kitokią slystančią medžiagą.
Nestumkite ant skalbyklės sumontuotos džiovyklės. Galite prisispausti pirštus.

Džiovyklės montavimas

DURELIŲ APSUKIMAS

Priklausomai nuo Jūsų poreikio (montavimo vietos, erdvės apribojimų), galite keisti durelių atidarymo kryptį.

ĮSPĖJIMAS
Tai daroma pagal kliento poreikius.
Darbą gali atlikti kvalifikuotas specialistas arba pats klientas.

1. Atjunkite maitinimo laidą.
2. Atsukite durelių vyrių varžtus.
3. Kilstelkite dureles ir jas nuimkite.

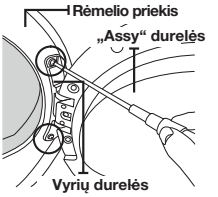

4. Atsukite 16 varžtų.
   Nuimkite sandarinimo juostą ir atsukite 6 varžtus (3 plokščiomis galvutėmis viršuje ir 3 apvaliomis galvutėmis apačioje).
   (Tik „Crystal Gloss“ modeliuose)

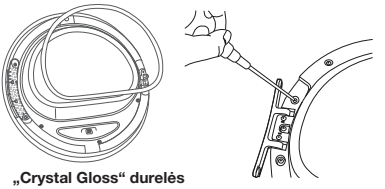

5. Nuėmę varžtus, sukite „Assy“ vyrių dureles ir rankenos dureles 180° kampu kaip parodyta paveikslėlyje.

DĖMESIO
- Atsargiai, kad nenukristų durelių sandarinimo juosta.

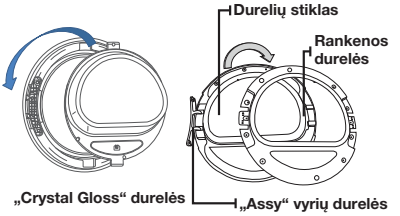

6. Priveržkite 16 varžtų jiems priklausančiose vietose.
   Priveržkite 6 varžtus ir įdėkite sandarinimo juostą.
   (Tik „Crystal Gloss“ modeliuose)
7. Pastaba: du varžtai yra skirtingo dydžio nei visi kiti.
   (Ilguosius varžtus naudokite durelių sviršiai.)

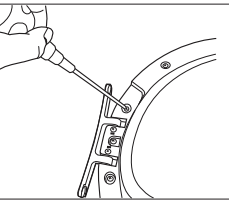

8. Varžtus sukite nuo viršaus į apačią.

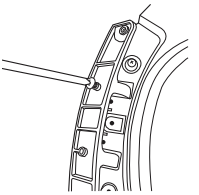

9. Priveržkite apatinės angos varžtą.

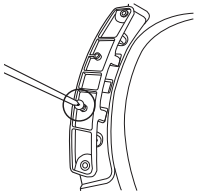

10. Atsukite abu varžtus, laikančius priekinio rėmelį kairėje pusėje.
11. Atsukite abu varžtus, laikančius laikiklio svirtį kairėje pusėje.

12. Tuomet perkelkite juos į dešiniąją pusę ir priveržkite varžtus.

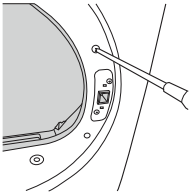

13. Sulygiuokite dureles su fiksavimo angomis.
14. Priverkite du durelių vyrius laikančius varžtus.

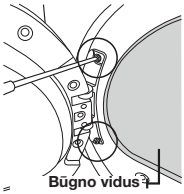

Jeigu reikia, durelių atidarymo kryptį galite atkeisti, atlikę aukščiau aprašytus veiksmus.

Valdymo instrukcijos, patarimai

ĮSPĖJIMAS Norėdami sumažinti gaisro, elektros šoko arba sužeidimų pavojų, prieš pradėdami naudotis įrenginiu, perskaitykite skyrių SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS.

VALDYMO SKYDELIO APŽVALGA

[DV9, DV8 serijos produktai]

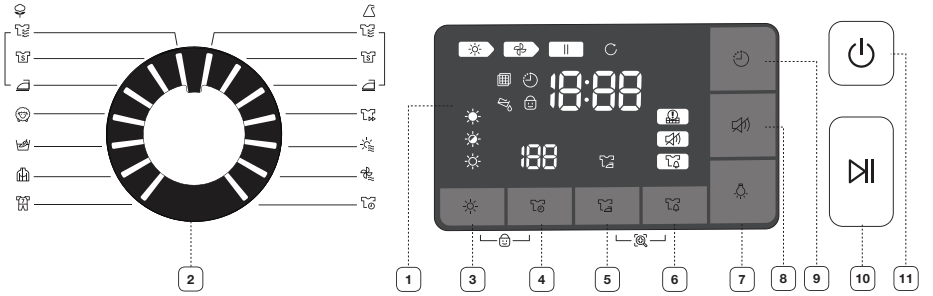

[DV7 serijos produktai]

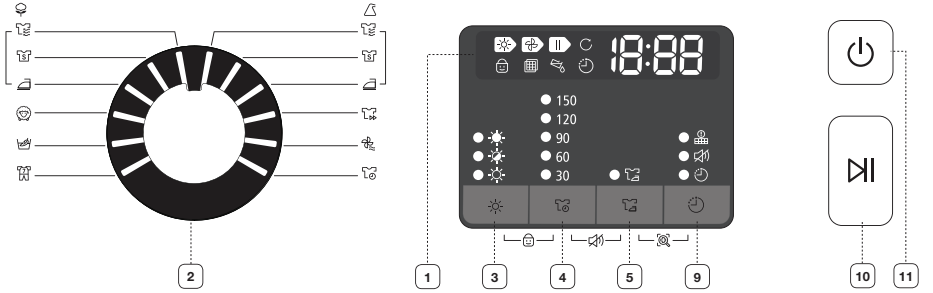

1 **Skaitmeninės grafikos ekranas**	Rodo likusį džiovinimo ciklo laiką, visą ciklo informaciją ir klaidų pranešimus. Ekrano lange rodomas likęs ciklo laikas, kai paspaudžiate mygtuką **Įjungti/Išjungti („Start/Pause“)** ⏯. Rodomas laiko likutis ciklo eigoje gali svyruoti. Džiovinimo lemputė degs tol, kol ciklas pasibaigs. Džiovyklei esant aušinimo fazėje, degs aušinimo lemputė. Džiovyklei esant nesiglamžymo („Anti Crease“) fazėje, degs nesiglamžymo („Anti Crease“) lemputė. Pasibaigus ciklui ekrane atsiras užrašas Pabaiga („End”) ir degs, kol paspausite mygtuką **Įjungti/Išjungti („Start/Pause“)** ⏯ arba **maitinimo („Power“)** ⏻ mygtuką. Jeigu džiovyklės ciklo metu paspaudžiamas pauzės mygtukas, užsidegs pauzės indikatoriai ir degs, kol paspausite mygtuką **Įjungti/Išjungti („Start/Pause“)** ⏯.

2 **Ciklo rinkiklis**	Norėdami pasirinkti ciklą, sukite ciklo rinkiklį ir sustokite ties pageidaujama pozicija. [Medvilnė], Spintos sausumo → Ypač sausi → [Sintetika] Ypač sausi → Spintos sausumo → Lyginimo sausumo → Greitas džiovinimas → Šiltas oras → Vėsus oras → Džiovinimas pagal laiką → Sportiniai drabužiai → Lauko drabužiai → Ypač jautrūs → Vilna → [Medvilnė] Lyginimo sausumo . **Medvilnė** – vidutiniškai arba truputį suteptai medvilnei, patalynei, staltiesėms, apatiniams, rankšluosčiams, marškiniams ir pan. • Ypač sausi . Naudokite storiems audiniams arba skalbiniams, kurie turi būti ypatingai sausi, pavyzdžiui džinsams ar rankšluosčiams. • Spintos sausumo . Naudokite medvilninių, lininių audinių, apatinių drabužių džiovinimui (netinka džinsams). • Lyginimo sausumo . Baigia džiovinti skalbiniams esant tinkamiausios būsenos lyginimui. **Sintetika** – vidutiniškai arba truputį suteptoms palaidinėms, marškiniams ir pan., pagamintiems iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono) arba kitų panašių medžiagų. • Ypač sausi . Naudokite storiems audiniams arba skalbiniams, kurie turi būti ypatingai sausi, pavyzdžiui džinsams ar rankšluosčiams. • Spintos sausumo . Naudokite marškinių, palaidinių, patalynės arba staltiesių džiovinimui (netinka džinsams). • Lyginimo sausumo . Baigia džiovinti skalbiniams esant tinkamiausios būsenos lyginimui. **Greitas džiovinimas** – automatiškai nustatomas 60 min. džiovinimo laikas. **Šiltas oras** – mažiems skalbiniams, padžiovintiems skalbiniams arba įprastiems skalbiniams džiovinti 30 min. (DV9, DV8 serijos produktuose). **Vėsus oras** – visų tipų audinių atgaivinimui be kaitinimo. **Džiovinimas pagal laiką** – leidžia pasirinkti norimą džiovinimo laiką. Pasukite ciklo rinkiklį prie šios padalos, spauskite **Laiko („Time “)** mygtuką ir nustatykite laiką. Norėdami keisti laiko nustatymus, pakartotinai spauskite **Laiko („Time “)** mygtuką. Džiovinimo laikas didinamas po 30 min. iki 150 min. Pasibaigus įprastam džiovinimo ciklui, jeigu jaučiate, kad skalbiniai nepakankamai sausi, galite pratęsti džiovinimą, pasirinkę džiovinimo pagal laiką ciklą. **Sportiniai drabužiai** – naudokite vandeniui atspariems arba apsaugotų audinių drabužiams, kad išsaugotumėte gerą jų būklę ir gaivą (išskyrus „Gore-Tax“ audinį). **Lauko drabužiai** – naudojant šį ciklą, pašalinami kvapai, jis ypatingai atgaivina audinius. (DV9, DV8 serijos produktuose). **Ypač jautrūs** – šis ciklas sukurtas moteriškam apatiniam trikotažui. **Vilna** – tik vilnai, kurią galima skalbti mašina ir džiovinti džiovykle. Norėdami geresnio džiovinimo rezultato, prieš džiovindami išverskite skalbinius. Perkrautos džiovyklės rezultatas gali būti skirtingas nei aprašyta. Maksimalios kiekvieno ciklo apkrovos ieškokite programų lentelėje šios instrukcijos priede.
3 **Džiovinimo lygio mygtukas**	Norėdami pasirinkti sausumo lygį Medvilnės, Sintetikos cikluose, spauskite **Sausumo lygio („Drying Level“)** mygtuką. Šalia pasirinkto sausumo lygio užsidegs indikatorius. Norėdami keisti nustatymus, pakartotinai spauskite mygtuką. Didesnėms apkrovoms gali prireikti “ arba ” sausumo nustatymo, norint, kad skalbiniai visiškai išdžiūtų. Simbolis “ ” sukurtas iš dalies sausiems skalbiniams. Naudokite tiems skalbiniams, kurie galutinai išdžiūti turi patiesti arba pakabinti.
4 **Laiko mygtukas**	Naudojant ciklą Džiovinimas pagal laiką , Šiltas oras, Vėsus oras, laikas reguliuojamas spaudžiant **Laiko („Time“)** mygtuką. 30 min→60 min→90 min→120 min→150 min (120 min ir 150 min laiko pasirinkimas negalimas naudojant Šilto oro ir Vėsaus oro ciklus.) Išskyrus ciklą Džiovinimas pagal laiką , Greitas džiovinimas, Šiltas oras, Vėsus oras, rankinis laiko indikatorius yra išjungtas, kadangi tikslus džiovinimo laikas nustatomas svyruojant drėgmės lygiui.

Valdymo instrukcijos, patarimai

5	**Nesiglamžymo („Anti Crease“) mygtukas**	Įjungus nesiglamžymo funkciją, ciklo pabaigoje skalbiniai maždaug 120 minučių su pertraukomis džiovinami nešildomu oru, kad mažiau susiglamžytų. Norėdami aktyvuoti šią funkciją, spauskite Nesiglamžymo („Anti Crease“) mygtuką. Pasirinkus nesiglamžymo funkciją, užsidegs nesiglamžymo indikatorius **„Anti Crease“** . (Net degant užrašui Pabaiga („End”), būgnas su pertraukomis sukasi.)
6	**Mišrių skalbinių skambučio („Mixed Load Bell“) mygtukas**	Tai perspėjimas, informuojantis naudotoją, kada vidutinis sausumo lygis yra šiek tiek drėgnas (80 % sausas), kada džiovinami įvairių medžiagų ir audinių skalbiniai. Jeigu patenkinamos minėtos sąlygos, mirksi Mišrių skalbinių skambučio („Mixed load bell“) indikatorius.
7	**Lemputės („Lamp“) mygtukas**	Uždega džiovyklės būgno šviesą jai veikiant. (DV9, DV8 serijos produktuose.) Gali būti nustatoma, kol džiovyklė neveikia, taip pat, kai ji sustoja. Jeigu neišjungsite šviesos po 5 minučių kai ją įjungėte, ji išsijungs automatiškai.
8	**Garso įjungimo/ išjungimo („Sound On/Off“) mygtukas**	Garso įjungimo/išjungimo („Sound On/Off“) gali būti pasirenkama visų ciklų metu. Kai ši funkcija pasirenkama, garsas visų ciklų metu išjungiamas. Išjungus ir vėl įjungus džiovyklę, nustatymas išlieka. DV7 serijos modelyje, spauskite **Laiko („Time“)** ir **Nesiglamžymo („Anti Crease“)** mygtukus vienu metu 3 sekundes.
9	**Pabaigos atidėjimo („Delay End“) mygtukas**	Spauskite šį mygtuką pakartotinai, norėdami pasirinkti ciklo pabaigos atidėjimo variantus (nuo 3 val. iki 19 val. po vieną valandą). Rodoma valanda informuoja, kada džiovinimo ciklas bus baigtas. Žr. 21 psl.
10	**Įjungimo/Pauzės („Start/Pause“) mygtukas**	Spauskite, norėdami pradėti ciklą. Jeigu džiovyklė veikia, paspauskite kartą ir džiovyklė sustos. Paspauskite dar kartą, kad vėl įjungtumėte.
11	**Maitinimo („Power“) mygtukas**	Paspauskite vieną kartą, norėdami įjungti džiovyklę. Spauskite dar kartą, norėdami ją išjungti. Jeigu džiovyklė paliekama įjungta ilgiau nei 10 minučių nepasirinkus jokios programos, ji automatiškai išsijungia.

Jeigu skalbinius dėsite į džiovyklę ypatingai susipainiojusius iš karto po to, kai jie buvo išskalbti ir išgręžti skalbyklėje, toks būdas gali sumažinti džiovinimo efektyvumą, arba džiovyklės durelės gali atsidaryti. Rekomenduojame išnarplioti skalbinius prieš juos dedant į džiovyklę.

Kiekvienas grafinio ekrano indikatorius reiškia:

	Vyksta džiovinimas		3 džiovinimo lygis (stiprus)
	Vyksta aušinimas		2 džiovinimo lygis (įprastas)
	Sustabdyta		1 džiovinimo lygis (švelnus)
	Vyksta nesiglamžymo programa		Nesiglamžymas
	Filtro patikra		Šilumokaičio filtro valymo pranešimas
	Pabaigos atidėjimas		Įjungti/išjungti garsą
	Kondensato išleidimas		Mišrių skalbinių skambutis
	Užraktas nuo vaikų		„Smart Check“ funkcija

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Funkcija, apsauganti nuo vaikų žaidimo su džiovykle.

Aktyvavimas/deaktyvavimas

Jeigu norite aktyvuoti arba išjungti apsaugos nuo vaikų („Child Lock“) funkciją, vienu metu 3 sekundes spauskite **Džiovinimo lygio („Drying Level“)** ir **Laiko („Time“)** mygtukus.
Aktyvavus funkciją, užsidegs „Child Lock ” indikatorius.

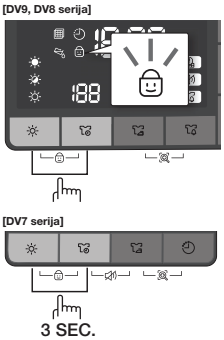

- Kai džiovyklė įjungta, galima naudotis užrakto nuo vaikų funkcija.
- Nustačius apsaugos nuo vaikų („Child Lock“) funkciją, neveiks nei vienas mygtukas išskyrus **Maitinimo („Power“)** mygtuką.
- Jeigu džiovyklė vėl įjungiama, apsaugos nuo vaikų („Child Lock „) funkcija lieka įjungta.
- Kai kiti mygtukai, išskyrus **Maitinimo („Power“)** mygtuką, neveikia, patikrinkite Apsaugos nuo vaikų („Child Lock“) indikatorių, kad pamatytumėte, ar šį funkcija yra įjungta.

DŽIOVINIMO PABAIGOS ATIDĖJIMAS

Galite nustatyti džiovyklę taip, kad ji baigtų džiovinimo ciklą vėliau, pasirink atidėjimą nuo 3 iki 19 valandų (vienos valandos intervalais). Ekrane rodoma, kada bus baigtas džiovinimo ciklas.

1. Rankiniu ar automatiniu būdu nustatykite džiovyklę pagal džiovinamus skalbinius.
2. Spauskite **Pabaigos atidėjimo („Delay End“)** mygtuką pakartotinai, kol nustatysite reikalingą atidėjimo laiką. Nustačius atidėjimo laiką, Pabaigos atidėjimo („Delay End“) funkcija yra įjungta (ON).
3. Spauskite **Įjungimo/Pauzės („Start/Pause“)** mygtuką. „Delay End ” indikatorius mirksės, o laikrodis skaičiuos laiką iki nustatytos žymos.
4. Norėdami atšaukti Pabaigos atidėjimo („Delay End“) funkciją, **spauskite „Power“** mygtuką ir vėl įjunkite džiovyklę.

Valdymo instrukcijos, patarimai

SMART CHECK FUNKCIJA

Ši funkcija leidžia patikrinti džiovyklę, naudojant išmanųjį telefoną.

„Smart Check“ funkcija veikia su šiais telefonais:
„Galaxy S“, „Galaxy S2“, „Galaxy S3“, „Galaxy S2(HD)“, „Galaxy Note“, „Galaxy Note2“ „iPhone3GS“, „iPhone4“, „iPhone4S“, „iPhone5“.

SAMSUNG SMART WASHER programėlės atsisiuntimas

Atsisiųskite SAMSUNG SMART WASHER programėlę iš „Android“ arba „Apple App store“, ir ją instaliuokite. Lengvai ją rasite, įvedę paieškos žodžius **„Samsung Smart Washer”**.

Smart Check“ funkcijos naudojimas

1. Vienu metu nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite **„Anti Crease“** ir **„Mixed Load Bell“** mygtukus, atsiras „Smart Check“ funkcijos paleidimo klaidos užrašas. Kitu atveju „Smart Check“ funkciją galima paleisti, jeigu nespaudžiami jokie mygtukai įjungus džiovyklę.

2. LED segmentai sukasi ekrane 2 ar 3 sekundes ir atsiranda „Smart Check“ kodas.

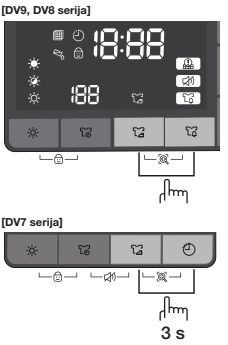

3. Palieskite **„Samsung Smart Washer“** programėlę telefone ir paspauskite **„Smart Check“** mygtuką.

Priklausomai nuo kalbos pasirinkimo, „Smart Check“ gali pasikeisti į „Smart Care“.

4. Sufokusuokite išmaniojo telefono kamerą į „Smart Check“ kodą, rodomą džiovyklės ekrane.

- Jeigu ekrane atsispindi lempų šviesa, išmanusis telefonas gali neatpažinti „Smart Check“ kodo.
- Jeigu išmanųjį telefoną laikysite pernelyg plačiu kampo nuo ekrano, jis gali neatpažinti jame rodomo kodo. Norėdami geriausio rezultato, laikykite išmanųjį telefoną taip, kad ekrano skyrelio priekis ir išmanusis telefonas būtų lygiagrečiai arba beveik lygiagrečiai.

5. Jeigu sufokusuojama teisingai, „Smart Check“ kodas automatiškai atpažįstamas, telefone rodoma išsami džiovyklės būsenos, klaidų ir atsakomųjų priemonių informacija.
6. Jeigu daugiau nei du kartus išmanusis telefonas neatpažįsta „Smart Check“ kodo, įveskite džiovyklės ekrane rodomą kodą į „Samsung Smart Washer“ programėlę rankiniu būdu.

KABYKLOS DŽIOVINIMO FUNKCIJA (TIK DV9 SERIJOS PRODUKTUOSE)

Džiovinimo kabyklos montavimas

1. Atidarykite džiovyklės dureles.
2. Įstatykite kabyklą būgne, dėdami priekinę džiovinimo kabyklos briauną ant filtro dėklo.
3. Įstatykite galines kojeles į džiovyklės gale esančias įdubas, tada pastumkite kabyklą, kad užsifiksuotų.
4. Sudėkite skalbinius, kuriuos džiovinsite kabykloje, palikdami tarp jų vietos, kad galėtų cirkuliuoti oras.
5. Uždarykite džiovyklės dureles.
6. Spauskite **„Power“** ⏻ mygtuką.
7. Ciklų rinkiklyje pasirinkite Džiovinimo pagal laiką („Time Dry“) padalą, nustatykite **Laiko („Time“)** ☜ mygtuką.

   • Džiovinimo laiką galite rinktis iki 150 minučių. Pasirinkite laiką pagal skalbinių drėgmę ir kiekį. Gali būti, kad reikės perstatyti laikmatį, nes bus reikalingas ilgesnis džiovinimo laikas. (Džiovinant kabykloje, rekomenduojamas Džiovinimo pagal laiką („Time Dry“) ciklas.)
8. Spauskite **Įjungimo/Pauzės („Start/Pause“)** ⏯ mygtuką.

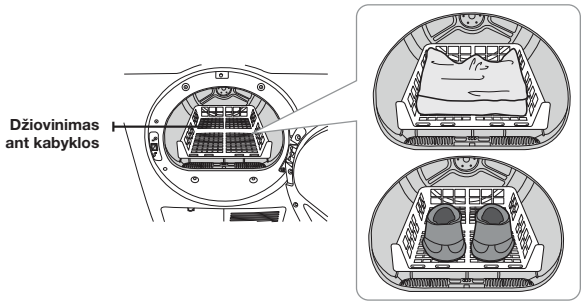

REKOMENDUOJAMI SKALBINIAI	PASTABOS (MAKS. 1.5 kg)
Mašina skalbiami megztiniai (užfiksuokite formą ir paguldykite ant kabyklos)	Džiovindami skalbinius kabykloje, sulankstykite juos ir tada dėkite ant kabyklos, kad nesusiglamžytų.
Pliušiniai žaislai (užpildyti medvilnės arba poliesterio pluoštu)	
Pliušiniai žaislai (užpildyti porolonu)	
Porolono pagalvės	
Sportbačiai	Norėdami džiovinti sportinius batus, dėkite juos ant kabyklos taip, kad batų kulnai būtų nusukti į apačią.

⚠ ĮSPĖJIMAS Džiovinant poroloninius, plastikinius ar guminius skalbinius naudojant karštį, jie gali susigadinti arba sukelti gaisro pavojų.

⚠ DĖMESIO Kadangi džiovyklėje džiovinami batai gali susigadinti, jiems džiovinti naudokite kabyklą.

Valdymo instrukcijos, patarimai

TAISYKLINGAI SUDĖKITE SKALBINIUS

- Vienu kartu dėkite tik vieno skalbimo skalbinius.
- Mišrūs, sunkūs arba labai lengvi skalbiniai džius skirtingai, todėl ciklo pabaigoje labai lengvi skalbiniai bus sausi, sunkūs - drėgni.
- Jeigu norite džiovinti tik vieną ar du drabužius, pridėkite dar kelis panašius. Tai padės būgnui geriau veikti ir padidins džiovinimo efektyvumą.
- Perkrova neleidžia būgnui efektyviai suktis, todėl skalbiniai išdžius netolygiai ir susiglamžys.
- Dėkite tik tokius skalbinius, kurie buvo tinkamai išgręžti skalbimo mašinoje.
- Nedžiovinkite neskalbtų skalbinių.
- Nedžiovinkite medžiagų, kurios buvo užterštos tepalu, alkoholiu, benzinu ir pan.

PRADŽIA

1. Sukraukite skalbinius į džiovyklę – NEPERKRAUKITE.
2. Uždarykite duris.
3. Pasirinkite skalbiniams tinkamą ciklą ir funkcijas.
4. Paspauskite **Įjungimo/Pauzės („Start/Pause“)** ⏯ mygtuką.
5. Užsidegs džiovyklės indikatorius.
6. Ekrane atsiras apskaičiuotas ciklo laikas. Laikas gali keistis ciklo eigos metu.

- Pasibaigus ciklui, ekrane atsiras užrašas Pabaiga („End”).
- Paspaudus Maitinimo („Power“) mygtuką, ciklas atšaukiamas ir sustabdoma džiovyklė.
- Džiovinimo („Drying“), Aušinimo („Cooling“) ir Nesiglamžymo („Anti Crease“) indikatorių lemputės užsidegs, kai bus vykdomos šios ciklo dalys

Priežiūra ir valymas

ĮSPĖJIMAS Nevalykite džiovyklės tiesiogiai pildami ant jos vandenį. Valymui nenaudokite benzeno, skiediklio, alkoholio ar acetono.
- Kitu atveju galite sugadinti džiovyklės spalvą, deformuoti ir sugadinti paviršių, sukelti elektros šoką arba gaisrą.

ĮSPĖJIMAS Valydami produktą, būtinai atjunkite maitinimo laidą.

Džiovinimo ciklo metu ant valdymo skydelio ir durelių gali kauptis drėgmė.

ŠILUMOKAIČIO VALYMAS

Kadangi šilumokaičio paviršius yra aštrus, valykite jį sausu šepečiu arba dulkių siurbliu.
(Rekomenduojama jį išvalyti bent kartą per mėnesį.)

DĖMESIO Nelieskite šilumokaičio rankomis. Galite susižeisti.

VALDYMO SKYDELIS

Valykite švelnia, drėgna šluoste. Nenaudokite šveičiamųjų medžiagų.
Nepurkškite valiklių tiesiogiai ant valdymo skydelio.
Valdymo skydelio paviršių gali sugadinti kai kurie skalbinių dėmių apdorojimo ir valymo produktai.
Tokius produktus naudokite toliau nuo džiovyklės, o užpylus ar užpurškus tokios medžiagos, nedelsiant nuvalykite.

NERŪDIJANČIO PLIENO BŪGNAS

Norėdami nuvalyti nerūdijančio plieno būgną, naudokite drėgną ir švelnią šluostę. Nenaudokite šveičiančių medžiagų.
Pašalinkite valymo tirpalo likučius ir nusausinkite švaria šluoste.

DŽIOVYKLĖS IŠORĖ

Visa džiovyklė padengta blizgiu paviršiumi. Valykite ją minkšta, drėgna šluoste. Nenaudokite šveičiančių medžiagų.
Saugokite paviršių nuo aštrių objektų, kadangi jie gali subraižyti arba pažeisti paviršių.
Nedėkite ant džiovyklės sunkių, aštrių daiktų arba skalbimo priemonių dėžučių. Laikykite tokius daiktus atskiroje lentynoje ar dėžėje.

Priežiūra ir valymas

KONDENSATO IŠLEIDIMAS ( )

1. Ištraukite vandens talpyklą.

DĖMESIO

Išimdami vandens talpyklą, laikykite ją abiem rankomis, kadangi ji sunki, todėl galite susižeisti. Neišpilkite vandens į džiovyklės vidų.

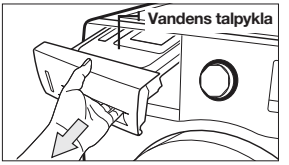

2. Išpilkite talpykloje susikondensavusį vandenį.

- Atlikite šiuos veiksmus po kiekvieno džiovinimo.

ĮSPĖJIMAS

Būtinai išpilkite vandenį panaudoję džiovyklę. Kitu atveju vanduo gali tekėti per viršų.

Išpylus vandens talpyklą ir paspaudus Įjungimo („Start“) mygtuką, Pilnos vandens talpyklos („Water Tank Full“) ( ) indikatorius išsijungia.

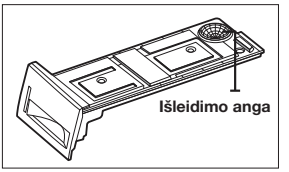

FILTRO DĖKLO VALYMAS ( )

1. Atidarykite dureles ir išimkite filtrą traukdami į viršų.

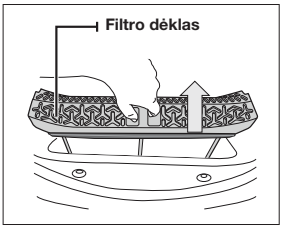

2. Atidarykite ir išvalykite filtro dėklą.

- Išvalykite filtro dėklą, po kiekvienos džiovinimo operacijos.

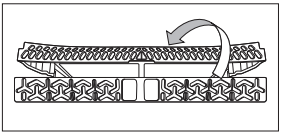

DĖMESIO

- Valykite filtro dėklą nurodytais intervalais, kadangi to nepadarius džiovinimo efektyvumas gali mažėti ir kilti gaisro pavojus.
- Išvalykite filtro dėklą, po kiekvienos džiovinimo operacijos.
- Jeigu filtro paviršius drėgnas, naudokite jį tik galutinai išdžiovinę.

ŠILUMOKAIČIO FILTRO VALYMAS (🧽)

1. Atidarykite kondensatoriaus skyriaus dangtelį.

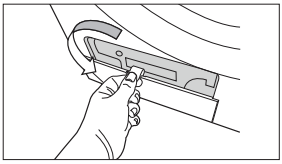

2. Atrakinkite fiksatorių.

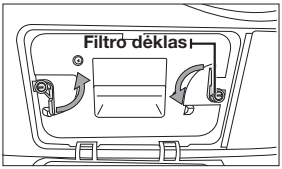

3. Išimkite šilumokaičio filtrą.

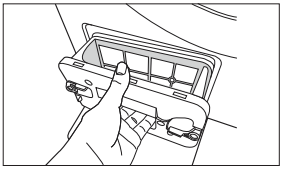

4. Nuplaukite šilumokaičio filtrą arba nuvalykite nuo dulkes. Jeigu plaunate šilumokaičio filtrą, dėkite atgal tik pilnai nusausinę.

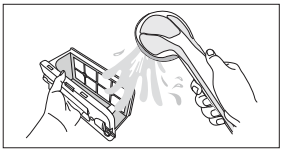

5. Valykite jį švelniu šepečiu arba dulkių siurbliu. (Šį filtrą valyti rekomenduojama kartą per mėnesį.)

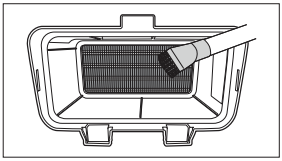

⚠ DĖMESIO Nelieskite šilumokaičio rankomis. Galite susižeisti.

Jeigu šilumokaičio filtro indikatorius dega ir mirksi, išvalykite šilumokaičio filtrą.

⚠ DĖMESIO
- Valykite šilumokaičio dėklą nurodytais intervalais, kadangi to nepadarius džiovinimo efektyvumas gali mažėti.
- Dažnai valykite šilumokaitį ir jo filtrą, kad džiovyklė veiktų efektyviai.
- Montuodami išvalytą šilumokaičio filtrą atgal, pasirūpinkite, kad fiksatorius užsirakintų.

Patarimai dėl konkrečių skalbinių džiovinimo

PATARIMAI DĖL KONKREČIŲ SKALBINIŲ DŽIOVINIMO

Konkrečių daiktų džiovinimo nurodymų ieškokite jų etiketėse arba gamintojo instrukcijose. Jeigu etiketėje informacijos nėra, naudokitės toliau pateiktais nurodymais.

Lovatiesės ir antklodės	• Laikykitės priežiūros etiketėje pateiktų nurodymų arba džiovinkite naudodami Medvilnės (Spintos sausumo) („**Cotton** (Cupboard Dry “) nustatymą ir aukštą temperatūrą. • Pasirūpinkite, kad skalbiniai būtų visiškai sausi prieš juos naudojant ar dedant į spintą. • Kad pilnai išdžiūtų, turi būti perskirstomi.
Pledai	• Naudokite Medvilnės (Spintos sausumo) („**Cotton** (Cupboard Dry “) nustatymą ir vienu kartu džiovinkite vieną pledą. • Pasirūpinkite, kad skalbiniai būtų visiškai sausi prieš juos naudojant ar dedant į spintą.
Daugkartinės sauskelnės	• Naudokite Medvilnės (Spintos sausumo) („**Cotton** (Cupboard Dry “) nustatymą ir aukštą temperatūrą, kad sauskelnės būtų minkštos ir purios.
Daiktai su užpildu (striukės, miegmaišiai, antklodės ir pan.)	• Naudokite Medvilnės (Spintos sausumo) („**Cotton** (Cupboard Dry “) nustatymą ir žemos temperatūros nustatymą. • Pridėjus kelis sausus rankšluosčius, sutrumpėja džiovinimo laikas ir sugeriama drėgmė.
Porolonas (kilimėliai, Pliušiniai žaislai, pečių apsaugos ir pan.)	• NEDŽIOVINKITE karštai. Naudokite Vėsaus oro (**„Cool Air“**) ciklą (jokio karščio). • ĮSPĖJIMAS. Poroloninių daiktų džiovinimas karštyje gali juos sugadinti arba sukelti gaisro pavojų.
Pagalvės	• Naudokite Medvilnės (Spintos sausumo) (**„Cotton** (Cupboard Dry “) nustatymą. • Pridėkite kelis sausus rankšluosčius, kad būgnas lengviau suktųsi, o pagalvė išliktų puri. • NEDŽIOVINKITE kapoko arba porolono pagalvių. Naudokite **Vėsaus oro („Cool Air “)** ciklą.
Plastikiniai daiktai (dušo užuolaidos, Lauko baldų apmušalai ir pan.)	• Naudokite **Vėsaus oro („Cool Air “)** ciklą arba Džiovinimo pagal laiką **(„Time Dry “)** ciklą ir žemą temperatūrą priklausomai nuo priežiūros etiketės instrukcijų.

DALYKAI, KURIŲ REIKIA VENGTI:

- Stiklo pluošto gaminiai (užuolaidos ir pan.).
- Vilnos gaminiai, išskyrus atvejus, kai nurodyta etiketėje.
- Daiktai, ištepti augaliniu arba kepimo aliejumi.

Sutrikimų šalinimas

PATIKRINKITE TAI, JEIGU JŪSŲ DŽIOVYKLĖ.

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Neveikia.	• Patikrinkite, ar gerai uždarytos durelės. • Patikrinkite, ar maitinimo laidas įjungtas į veikiantį elektros lizdą. • Patikrinkite namų grandinės pertraukiklį ir saugiklius. • Paspauskite **Įjungimo/Pauzės („Start/Pause ⏯“)** mygtuką dar kartą, jeigu durelės buvo atidarytos ciklo metu. • Išpilkite vandenį iš kondensato vandens talpyklos. • Išvalykite filtro dėklą.
Nekaista.	• Patikrinkite namų grandinės pertraukiklį ir saugiklius. • Pasirinkite kitą nei **Vėsus oras („Cool Air❄“)** šilumos nustatymą. • Patikrinkite filtrą, šilumokaičio filtrą ir, esant poreikiui, juos išvalykite. • Galbūt džiovyklė persijungė į ciklo aušinimo fazę.
Nedžiovina.	• Patikrinkite visus aukščiau išdėstytus punktus ir... • Neperkraukite. 1 skalbimo skalbiniai = 1 džiovinimas. • Atskirkite sunkius skalbinius nuo lengvų. • Sunkius, didelius daiktus, tokius kaip antklodės ar pledai gali tekti perlankstyti ir perdėlioti, kad jie išdžiūtų tolygiai. • Patikrinkite, ar džiovyklė tinkamai išleidžia vandenį. • Gali būti, kad apkrova per maža, kad būgnas suktųsi tinkamai. Pridėkite kelis rankšluosčius. • Išvalykite filtro dėklą. • Išvalykite šilumokaičio filtrą.
Kelia triukšmą.	• Patikrinkite ar tarp skalbinių bėra monetų, ištrūkusių sagų, nagų ir pan. Nedelsiant išimkite. • Patikrinkite, ar džiovyklė stovi tiesiai, kaip nurodyta montavimo instrukcijose. • Normalu, kad džiovyklė ūžia dėl didelio oro judėjimo greičio būgne.
Netolygiai džiovina.	• Siūlės, kišenės ir kitos storesnės skalbinių vietos gali būti išdžiūvę ne pilnai, kai kitos dalys jau yra sausos. Tai normalu. Jeigu reikia, pasirinkite **Ypač sausą („Extra Dry ☟“)** nustatymą. • Jeigu kartu su lengvais audiniais džiovinamas vienas sunkesnio audinio daiktas, pavyzdžiui, rankšluostis, jis greičiausiai nebus visiškai išdžiūvęs, kai lik skalbiniai bus pasiekę pageidaujamą sausumo lygį. Atskirkite sunkius ir lengvus audinius, kad džiovinimo rezultatai būtų geriausi.
Skleidžia kvapą.	• Į džiovyklė gali patekti namuose sklindantys dažų, lako, stiprių valiklių kvapai. Tai normalu, kadangi džiovyklė ima orą iš kambario, kuriame stovi, pašildo jį ir skleidžia jį į būgną bei išleidžia į aplinką. • Jeigu ore yra tokių kvapų, prieš naudodami džiovyklę, išvėdinkite patalpą.
Išsijungia neišdžiovinusi skalbinių	• Džiovyklės apkrova per maža. Pridėkite daugiau skalbinių arba kelis rankšluosčius ir vėl įjunkite ciklą. • Džiovyklės apkrova per didelė. Išimkite kelis daiktus ir vėl įjunkite džiovyklę.

Sutrikimų šalinimas

PROBLEMA	SPRENCIMAS
Pūkai ant drabužių	• Išvalykite filtrą ir filtro dėklą prieš kiekvieną džiovinimą. Jeigu džiovinami daiktai, generuojantys daug pūkų, gali būti, kad reikės išvalyti filtrą ciklo metu. • Kai kurie audiniai generuoja labai daug pūkų (pavyzdžiui, pūkuotas baltos medvilnės rankšluostis). Jie turi būti džiovinami atskirai nuo drabužių, kurie renka pūkus (pavyzdžiui, juodos lininės kelnės). • Padalinkite didelį kiekį skalbinių į kelias mažesnes dalis ir džiovinkite. • Prieš džiovindami atidžiai patikrinkite kišenes.
Naudojant Nesiglamžymo („Anti Crease“) funkciją, skalbiniai vis tiek susiglamžo	• Geriausiai džiūsta 1 - 4 skalbiniai. • Džiovinkite mažiau daiktų. Džiovinkite panašaus tipo audinius.
Džiovinant vėsiame ore („Cool air“) skalbiniai turi kvapą.	• Stiprių kvapų turintys audiniai turi būti skalbiami.

INFORMACINIAI KODAI

Informaciniai kodai gali būti rodomi tam, kad geriau suprastumėte, kas vyksta su džiovykle.

KLAIDA EKRANE	REIKŠMĖ	SPRENDIMAS
tE	Oro temperatūros jutiklio klaida.	Išvalykite filtro dėklą arba šilumokaičio filtrą. Jeigu problema išlieka, kvieskite pagalbą.
tE5	Kompresoriaus temperatūros jutiklio klaida.	Įjunkite džiovyklę po 2~3 minučių ir pradėkite iš pradžių.
dE	Džiovyklė veikia esant praviroms durelėms.	Uždarykite dureles ir pradėkite iš naujo. Jeigu problema išlieka, kvieskite specialistą.
HE	Perkaito kompresorius.	Kvieskite specialistą.
2E	Atsiranda, kai aptinkama žema įtampa.	Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo laidas. Jeigu problema išlieka, kvieskite specialistą.
5E	Vandens talpykla pilna vandens. Išleidimo siurblys sugedo.	Išpilkite vandens talpyklą, įjunkite džiovyklę ir pradėkite iš pradžių.

Jeigu atsirado kodas, nenurodytas lentelėje, arba pasiūlytas sprendimas nepadeda, skambinkite į SAMSUNG aptarnavimo centrą arba vietos SAMSUNG platintoju.
Neleiskite neįgaliotam meistrui ardyti ir taisyti džiovyklės.

Priedas

AUDINIŲ PRIEŽIŪROS LENTELĖ

Toliau aprašyti simboliai skirti audinių priežiūrai. Aprangos priežiūros etiketėse nurodomi džiovinimo, balinimo, lyginimo arba sauso valymo simboliai. Simbolių naudojimas užtikrina darnumą tarp importuojamų ir vietinių drabužių gamintojų. Norėdami, kad drabužiai ilgai tarnautų ir nekiltų su skalbimu susijusių problemų, laikykitės priežiūros etiketės nurodymų.

Skalbimo ciklas		**Specialūs nurodymai**		**Įspėjamieji skalbimo simboliai**	
	Įprastas		Džiovinti pakabintą		Neskalbti
	Nesiglamžantys audiniai / raukšlių kontrolė		Džiovinti natūraliai		Negręžti
	Švelnūs / gležni audiniai		Džiovinti patiestą		Nebalinti
	Rankinis skalbimas	**Karščio nustatymas**			Nedžiovinti
Valdens temperatūra**			Karštai		Lyginti be garo
●●●	Karštas		Vidutiniškai		Nelyginti
●●	Šiltas		Vėsiai	**Sausas valymas**	
●	Šaltas		Bet koks karštis		Sausas valymas
Balinimas			Jokio karščio/oro		Nenaudoti sauso valymo
	Bet koks baliklis (jeigu reikia)	**Iron-Dry or Steam Temperatures**			Džiovinti ištiestą/pakabintą
	Galima balinti tik balikliu, neturinčiu chloro (spalvotiems audiniams)		Aukšta temperatūra		Džiovinti natūraliai
	Tumble Dry Cycle		Vidutinė temperatūra		Džiovinti patiestą
Įprastai			Žema temperatūra		
	Nesiglamžantys audiniai / raukšlių kontrolė				
	Švelnūs /gležni audiniai				

** Taškeliai nurodo tinkamą skalbimo temperatūrą švariems skalbiniams. Temperatūros diapazonas: karšta - 41 – 52 °C, šilta - 29 – 41 °C, šalta - 16 – 29 °C. (Mažiausia skalbimo temperatūra turi būti 16 °C, kad būtų aktyvuota skalbimo priemonė ir skalbimas būtų efektyvus.)

APLINKOS APSAUGA

Šis įrenginys pagamintas iš perdirbtų medžiagų. Jeigu nuspręsite išmesti įrenginį, pasidomėkite vietos atliekų perdirbimo įstatymus. Nuimkite maitinimo laidą, taip, kad džiovyklės nebūtų galima įjungti į lizdą. Nuimkite dureles, kad įlipęs gyvūnas arba vaikas neužstrigtų viduje.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šis įrenginys atitinka Europos saugumo standartus, EK direktyvą 93/68 ir EN standartą Nr. 60335.

SPECIFIKACIJOS

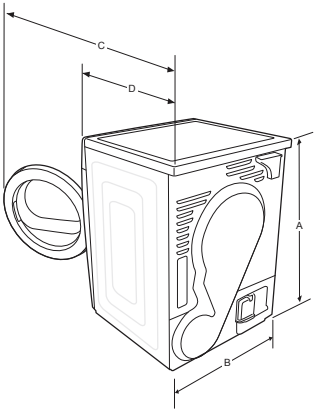

RŪŠIS		DŽIOVYKLĖ SU DURELĖMIS PRIEKYJE	
DIMENSIONS	A. Aukštis	85.0 cm	
	B. Plotis	59.8 cm	
	C. Gylis su atidarytomis durelėmis 90°	110.1 cm	
	D. Gylis	63.8 cm	
SVORIS		50 kg	
ELEKTROS REIKALAVIMAI		220-240 V / 50 Hz	950 - 1100 W
LEISTINA TEMPERATŪRA		5 ~ 35 °C	

Priedas

CIKLŲ LENTELĖ

(● vartotojo pasirinkimas)

Ciklas		Maksimali apkrova (kg) (Sausi skalbiniai)			Džiovinimo lygis	Nesiglamžymas („Anti Crease“)	Mišrių skalbinių skambutis („Mixed Load Bell“)	Vidaus lempa (tik DV9, DV8)	Garso įjungimas/ išjungimas („Sound On/Off“	Pabaigos atidėjimas („Delay End“)
		DV9	DV8	DV7						
Medvilnė	Ypač sausi („Extra Dry“)	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Spintos sausumo („Cupboard Dry“)	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Lyginimo sausumo („Iron Dry“)	9	8	7	●	●	-	●	●	●
Sintetika	Ypač sausi („Extra Dry“)	4.5	4	3.5	●	●	●	●	●	●
	Spintos sausumo („Cupboard Dry“)	4.5	4	3.5	●	●	●	●	●	●
	Lyginimo sausumo („Iron Dry“)	4.5	4	3.5	●	●	-	●	●	●
Vilna		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Ypatingai jautrūs skalbiniai		1.5	1.5	1.5	-	●	-	●	●	●
Lauko drabužiai (tik DV9, DV8 serijos produktuose)		2	2	-	-	●	-	●	●	●
Sportinė apranga		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Greitas džiūvimas		1	1	1	-	●	-	●	●	●
Šiltas oras (tik DV9, DV8 serijos produktuose)		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Vėsus oras		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Džiovinimas pagal laiką		-	-	-	-	●	-	●	●	●

* 9 : DV9 serija (9kg)
* 8 : DV8 serija (8kg)
* 7 : DV7 serija (7kg)

NAMAMS SKIRTŲ DŽIOVYKLIŲ DUOMENŲ LAPAS

Namams skirtų džioviklių duomenų lapas
Kaip nurodyta ES reglamente Nr. 392/2012

Modelio pavadinimas			DV9 serija	DV8 serija	DV7 serija
Talpa		kg	9	8	7
Rūšis			Šilumos siurblys	Šilumos siurblys	Šilumos siurblys
Energijos vartojimo efektyvumas					
A + + + (didžiausias energijos vartojimo efektyvumas) iki D (mažiausias energijos vartojimo efektyvumas)			A + +	A + +	A + +
Energijos suvartojimas					
Metinis energijos suvartojimas (AE_C) [1]		kWh/g.	258	235	211
Automatinis sausumo detektorius			Taip	Taip	Taip
Energijos suvartojimas (E_dry) standartinės medvilnės programos pilna apkrova metu		kWh	2.20	1.98	1.75
Energijos suvartojimas (E_dry.1/2) standartinės medvilnės programos daline apkrova metu		kWh	1.12	1.04	0.95
Išjungus ir įjungus					
Energijos suvartojimas išjungus (P_o) pilna apkrova		W	0.50	0.50	0.50
Energijos suvartojimas įjungus (P_l) pilna apkrova		W	5.00	5.00	5.00
Įjungtos džiovyklės režimo trukmė		min	10	10	10
Programa, su kuria susijusi etiketės arba duomenų lapo informacija [2]			Medvilnė + spintos sausumo ciklas (nesiglamžymo funkcija išjungta)		
Standartinės programos trukmė					
Standartinio laiko programa, medvilnės programa pilna arba daline apkrova		min	150	136	121
Programa Laikas („Time (T_dry)"), standartinė medvilnės programa pilna apkrova		min	190	170	150
Programa Laikas („Time (T_dry)"), standartinė medvilnės programa daline apkrova		min	120	110	100
Kondensacijos efektyvumo klasė					
A (efektyviausia) - G (mažiausiai efektyvi)			B	B	B
Vidutinis kondensavimo efektyvumas pilna apkrova		%	81	81	81
Vidutinis kondensavimo efektyvumas daline apkrova		%	81	81	81
Svertinis kondensavimo efektyvumas		%	81	81	81
Spinduliuojamas ore sklindantis triukšmas					
Džiovinimas pilna apkrova		dB (A) re 1 pW	65	65	65
Integruotas			Ne	Ne	Ne
Išmatavimai					
Įrenginio apimtys	Aukštis	mm	850		
	Plotis	mm	598		
	Gylis	mm	638		
Svoris neto		kg	50		
Elektros jungtis					
Įtampa		V	220-240	220-240	220-240
Energijos suvartojimas		W	950 - 1100	950 - 1100	950 - 1100
Srovė		A	5	5	5
Dažnis		Hz	50	50	50
Kompanijos pavadinimas ir adresas			**Samsung Electronics Co., Ltd.**		

1) Energijos suvartojimas matuojamas pagal metinį energijos suvartojimą - 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh), pagal160 standartinės medvilnės programos pilna ir daline apkrova džiovinimo ciklų, bei suvartojimu mažos galios režimu. Tikrasis kiekvieno ciklo energijos suvartojimas skirsis priklausomai nuo to, kaip naudojama džiovyklė.

2) „Standartinė medvilnės programa", naudojama pilna arba daline apkrova, yra standartinė džiovinimo programa, su kuria siejama informacija etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje. Nurodoma, kad ši programa tinkama įprastų drėgnų skalbinių džiovinimui, ir, kad ši programa efektyviausia energijos suvartojimo atžvilgiu, džiovinant medvilnę. Suvartojimo duomenys gali skirtis nuo nominalių duomenų, nurodytų lentelėje, priklausomai nuo apkrovos dydžio, audinio rūšies, likutinės drėgmės lygio išgręžus, elektros srovės svyravimų ir papildomų pasirinkimų.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi apkalpošanas centru.

Valstybė	Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee